



# Руководство по безопасности устройства

DCP-T220 / DCP-T225 / DCP-T226 / DCP-T420W / DCP-T425W /  
DCP-T426W / DCP-T520W / DCP-T525W / DCP-T720DW /  
DCP-T725DW / DCP-T820DW / DCP-T825DW / MFC-T920DW /  
MFC-T925DW

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Прочитайте это руководство перед началом работы с изделием и выполнением любых работ по обслуживанию. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или повреждению имущества, в том числе вследствие возгорания, поражения электрическим током, ожогов или удущья. Компания Brother не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением владельцем оборудования инструкций, приведенных в этом руководстве.

## Как пользоваться этим руководством

1. Прежде чем приступать к использованию изделия, полностью прочитайте руководство и сохраните его для справок в дальнейшем.
2. Тщательно выполняйте инструкции, приведенные в этом руководстве, и неукоснительно следуйте всем предупреждениям и инструкциям на табличках изделия.
3. Если после прочтения руководства остаются сомнения относительно использования изделия, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
4. Чтобы полностью понять все инструкции, ознакомьтесь с символами и обозначениями, используемыми в этом руководстве.

Более подробные инструкции, дополнительную информацию, а также сведения о технических характеристиках устройств см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на сайте [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Символы и обозначения, используемые в этом руководстве

В этом руководстве используются приведенные ниже символы и обозначения.

Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на изделии.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знаком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.

## ОСТОРОЖНО

Знаком ОСТОРОЖНО отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению травм легкой и средней степени тяжести.



Этот значок указывает на то, что использование огнеопасных аэрозолей запрещено.



Этот значок означает, что запрещено использовать органические растворители (например, спирт и подобные жидкости).



Этот значок предупреждает о том, что чернила нельзя принимать внутрь.



Этот значок указывает на то, что бутылку с чернилами следует держать вертикально.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Надпись ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или нарушению работы устройства.

### **Полужирный шрифт**

Полужирным шрифтом выделены кнопки, расположенные на панели управления изделия или на экране компьютера.

### *Курсив*

Курсивом выделена важная информация или ссылки на соответствующие разделы.

### Courier New

Шрифтом Courier New набраны сообщения, отображаемые на ЖК-дисплее изделия.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В примечаниях указываются эксплуатационные условия, условия для установки или особые условия использования.



Значки электрической опасности указывают на возможность поражения электрическим током.



Значки пожароопасности указывают на возможность возгорания.



Запрещающие значки указывают действия, которые не должны выполняться.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые модели недоступны в ряде стран.
- На иллюстрациях в данном руководстве показаны модели DCP-T720DW/ MFC-T920DW.

## Составление и публикация

Руководства по этому изделию составлены и опубликованы для предоставления последней информации о безопасном использовании изделия, имеющейся на момент публикации. Информация, содержащаяся в этих руководствах, может быть изменена.

Новейшие руководства см. на веб-сайте по адресу [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Выбор безопасного места для установки изделия

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Выберите место, в котором поддерживается температурный режим от 10 до 35°C, уровень влажности от 20 до 80 % и не происходит образования конденсата.



НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ изделие воздействию прямого солнечного света, чрезмерного нагревания, открытого пламени, коррозионных газов, влаги или пыли. Это может привести к опасности поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания, что станет причиной повреждения изделия или выхода его из строя.



НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ изделие рядом с химикатами или в местах, где на него могут попасть брызги химикатов. При попадании химикатов на изделие возникает опасность возгорания или поражения электрическим током. В частности, органические растворители или такие жидкости, как бензол, разбавитель, жидкость для снятия лака или дезодорант, могут расплавить или разложить пластмассовую крышку и/или кабели, что приведет к опасности возгорания или поражения электрическим током. Эти или другие химикаты могут стать причиной неисправности или обесцвечивания изделия.

## ОСТОРОЖНО

Устанавливайте изделие на плоскую, ровную, устойчивую поверхность (например, стол), которая не подвергается вибрации и сотрясениям. Устанавливайте изделие рядом с телефонной розеткой (только модели MFC ) и стандартной заземленной электрической розеткой.

---

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** изделие на неустойчивых тележках, стойках или столах (особенно если рядом с изделием могут находиться дети). Изделие обладает большой массой и может упасть, что способно привести к травмам пользователя и окружающих, а также повреждению самого изделия. Изделия, имеющие функцию сканирования, представляют дополнительную опасность, поскольку стекло сканера может разбиться.

---

Старайтесь не устанавливать изделие в оживленных местах. Если изделие все же необходимо установить в таком месте, убедитесь, что на него никто не натолкнется по неосторожности, поскольку это может привести к травме и серьезному повреждению изделия.

---

Проследите, чтобы кабели и шнуры, идущие к изделию, были надежно закреплены и о них никто не мог споткнуться.

---

**НЕ СТАВЬТЕ** на изделие тяжелые предметы.

---

**НЕ СТАВЬТЕ** предметы вокруг изделия. Они мешают доступу к электрической розетке в случае чрезвычайной ситуации. Не забывайте отключать изделие, когда оно не используется.

---

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ устанавливайте изделие рядом с устройствами, которые содержат магниты или создают магнитные поля. Несоблюдение этого требования может привести к помехам в работе устройства и, соответственно, к ухудшению качества печати.
  - НЕ наклоняйте и НЕ переворачивайте изделие вверх дном после заправки контейнеров с чернилами. Несоблюдение этого требования может привести к разлитию чернил и повреждению внутренних компонентов изделия.
  - НЕ устанавливайте изделие рядом с источниками помех (например, рядом с колонками или базовыми станциями беспроводных телефонов, произведенных не компанией Brother). Несоблюдение этого требования может привести к нарушению работы электронных компонентов изделия.
  - НЕ размещайте перед изделием какие-либо объекты, которые могут заблокировать вывод полученных факсов (только модели MFC) или распечатанных страниц.
-

# Безопасное подключение изделия

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

*Игнорирование предупреждений, описанных в этом разделе, может привести к поражению электрическим током. Кроме того, может произойти короткое замыкание, которое способно вызвать пожар.*



Внутри изделия имеются электроды с высоким напряжением. Перед плановым обслуживанием (например, очисткой) внутренней части изделия обязательно сначала отсоедините шнур телефонной линии (только для моделей серии MFC), затем шнур питания от электрической розетки, а также все телефонные кабели (RJ-11 — только для моделей серии MFC) или кабели Ethernet (RJ-45 — только для сетевых моделей).

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ никакие посторонние предметы в щели и отверстия на изделии, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание.



НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к вилке кабеля питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.



Всегда проверяйте, чтобы вилка была плотно вставлена в розетку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие и не трогайте кабель питания, если он изношен или потерт.



Периодически отсоединяйте вилку, чтобы очистить ее. Очистите сухой тканью основание контактных ножек и пространство между ними. Когда вилка шнура питания долгое время включена в розетку, вокруг контактных ножек скапливается пыль, что может вызвать короткое замыкание, которое приведет к пожару.



НЕ РАЗБИРАЙТЕ изделие. Разборка изделия может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выполнять обслуживание изделия самостоятельно. Открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасности воздействия высокого напряжения и привести к аннулированию гарантии. За обслуживанием обращайтесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.

---



НЕ роняйте какие-либо металлические предметы и НЕ проливайте жидкости любого типа на вилку шнура изделия. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

---



При попадании воды, других жидкостей или металлических предметов внутрь изделия немедленно отключите изделие от электрической розетки и обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.

---



Изделие следует подключать к источнику переменного тока с характеристиками в пределах диапазона, указанного на этикетке (ищите этикетку на своем устройстве). НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ изделие к источнику постоянного тока или инвертору. Если характеристики имеющегося источника питания неизвестны, обратитесь к квалифицированному электрику.

## Безопасное использование изделия

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

*Игнорирование предупреждений, описанных в этом разделе, может привести к поражению электрическим током. Кроме того, может произойти короткое замыкание, которое способно вызвать пожар.*

---



В случае падения изделия или повреждения его корпуса существует опасность поражения электрическим током. Отключите изделие от электрической розетки и обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это изделие во время грозы. Существует потенциальная опасность поражения электрическим током вследствие удара молнией.

---

#### ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

*Игнорирование предупреждений, описанных в этом разделе, может привести к возгоранию.*



НЕ используйте для очистки внутренних или наружных поверхностей устройства горючие вещества, какие-либо аэрозоли, органические растворители и жидкости, содержащие спирт или аммиак. Это может привести к возгоранию. Используйте сухую безворсовую ткань. Инструкции по очистке изделия см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.

---

(Только для моделей с функцией подключения к беспроводной сети)

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это изделие рядом с медицинским оборудованием. Радиоволны, испускаемые изделием, могут вызывать сбои в работе электронного медицинского оборудования, что способно привести к несчастному случаю или травме.

---

Для пользователей с кардиостимуляторами

Это изделие генерирует слабое магнитное поле. Если, находясь рядом с изделием, вы чувствуете, что кардиостимулятор работает неправильно, отойдите от изделия и немедленно обратитесь к врачу.

---



НЕ КЛАДИТЕ на изделие металлические предметы (скрепки, украшения и т. п.). Соприкосновение перечисленных ниже предметов с электрическими компонентами внутри устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

---



НЕ СТАВЬТЕ на изделие емкости с водой или другой жидкостью. Вода или жидкость из емкости может попасть на электрические компоненты внутри изделия, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

---



В случае чрезмерного нагрева изделия, появления дыма или сильного запаха, а также в том случае, если на него по неосторожности пролита жидкость, немедленно отключите изделие от электрической розетки. Обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.

---

Компоненты изделия упакованы в пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты — не игрушка. Во избежание опасности душения держите эти пакеты вдали от детей и утилизируйте их надлежащим образом.



(Только для моделей MFC)

При прокладке или модификации телефонных линий соблюдайте осторожность. Ни в коем случае не прикасайтесь к оголенным проводам или контактам телефонной линии, если линия не отключена от настенной розетки.

Запрещается выполнять прокладку телефонной линии во время грозы. Никогда не устанавливайте настенную телефонную розетку в месте, где она может намокнуть, например рядом с холодильником или другим прибором, при работе которого образуется конденсат.

---





Безопасность кабеля питания

- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Это изделие оснащено заземленной вилкой. Она подходит только для электрической розетки с заземлением. Это необходимо для обеспечения безопасности. Если у вас нет подходящей розетки, попросите электрика ее установить. **ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ** вилку с заземляющим контактом.
- НЕ СТАВЬТЕ никакие предметы на шнур питания.
- НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ изделие в таком месте, где на шнур питания можно наступить.
- При размещении изделия НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы шнур питания натягивался или деформировался. Это может привести к его износу или перетиранию.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие и не трогайте шнур питания, если он изношен или потерт. Отключая изделие от розетки, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к поврежденным или потертым частям.
- НЕ ТЯНИТЕ за середину кабеля питания переменного тока, иначе шнур может оторваться от вилки. Это может привести к поражению электрическим током.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ неподходящие кабели (или дополнительные устройства). Это может привести к возгоранию или получению травм. Установка должна осуществляться надлежащим образом в соответствии с документом *Руководство по быстрой установке*.
- Компания Brother настоятельно рекомендует НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ удлинители любого типа.
- Устанавливайте изделие так, чтобы избежать сдавливания или зажимания шнура питания.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кабели, которые не соответствуют действующим спецификациям кабелей, описанным в *Руководстве по быстрой установке*. Это может привести к возгоранию или травмам.
- Если в комплектацию устройства входит шнур питания, используйте ТОЛЬКО этот шнур. Установка должна производиться надлежащим образом в соответствии с *Руководством по быстрой установке*.



## **⚠ ОСТОРОЖНО**

Прежде чем подбирать страницы, дождитесь их полного выхода из изделия.  
Несоблюдение этого требования может привести к зажиманию пальцев в устройстве.

Во избежание травм соблюдайте осторожность и не касайтесь пальцами областей, показанных на рисунках.

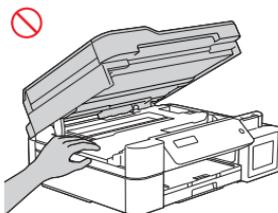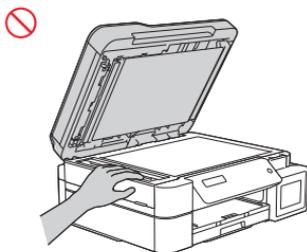


(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/  
DCP-T725DW/DCP-T820DW/  
DCP-T825DW/MFC-T920DW/  
MFC-T925DW)

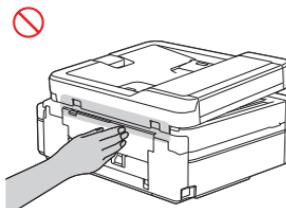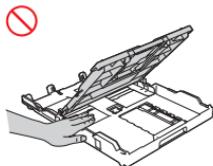

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/  
MFC-T920DW/MFC-T925DW)


---

НЕ прикасайтесь к краям металлических деталей, расположенных за роликами. Они показаны в области, отмеченной серым на иллюстрации ниже. Эти детали имеют острые края. Касаясь металлических деталей за роликами, можно поранить пальцы.

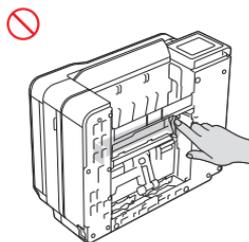

---

НЕ переносите изделие, взявшись за крышку сканера (только некоторые модели), крышку для устранения замятий, крышку лотка для ручной подачи (только некоторые модели) или за панель управления. В этом случае изделие может выскользнуть из рук и привести к травме.

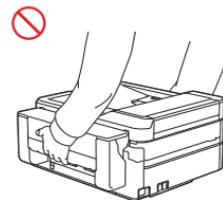

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/  
MFC-T920DW/MFC-T925DW)

---

При переноске обязательно беритесь руками снизу за все устройство.



Хранение бутылок с чернилами:

- При заправке контейнера с чернилами будьте осторожны, чтобы чернила не попали в рот или в глаза.
- Храните бутылку с чернилами в недоступном для детей месте.
- НЕ трясите бутылку с чернилами. Если трясти или вращать бутылку, чернила могут пролиться.
- НЕ храните бутылку с чернилами в месте, подверженном изменениям температуры.
- НЕ подвергайте бутылку с чернилами воздействию прямого солнечного света.
- НЕ роняйте и НЕ повреждайте бутылку с чернилами.
- НЕ ГЛОТАЙТЕ чернила. Если чернила попали вам в рот, выплюньте их, прополощите рот и немедленно обратитесь к врачу.
- Не допускайте наклона бутылки с чернилами или ее хранения на боку, поскольку чернила могут пролиться.
- Если в бутылке остались чернила, плотно закройте крышку и храните бутылку в темном прохладном месте на ровной поверхности.
- НЕ допускайте, чтобы дети или кто-либо еще могли проглотить крышку бутылки с чернилами или крышку контейнера с чернилами.

---

Если не удалось избежать попадания чернил на кожу, в глаза или рот, немедленно выполните указанные ниже действия.

- Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте пораженные участки мылом и водой.
- Если чернила попали в глаз, промойте глаз водой и немедленно обратитесь к врачу. Если этого не сделать, глаз может покраснеть и воспалиться.
- При попадании чернил в рот или их проглатывании выплюньте чернила, прополощите рот и немедленно обратитесь к врачу. Отказ от медицинской помощи может привести к заболеванию.

---

НЕ ПРОВОДИТЕ рукой по краям бумаги. Вы можете пораниться о тонкие и острые края.

---

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Заметное изменение производительности изделия может указывать на необходимость обслуживания.
  - НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ изделие к электрической розетке, управляемой настенным выключателем или автоматическим таймером, а также к одной линии с крупной бытовой техникой или другим оборудованием, потребляющим много электроэнергии. При этом может нарушиться подача питания. Нарушение подачи питания может привести к удалению информации из памяти изделия, а повторяющиеся сбои могут повредить изделие.
  - Рекомендуется использовать оригинальные чернила от компании Brother. Другие чернила могут повредить печатающую головку. Возможны также различия в цветах и сроке хранения. (Не все сторонние чернила вызывают такие проблемы.)
  - НЕ СТАВЬТЕ на изделие никакие предметы. Это может привести к сбоям в работе изделия.
  - Если при соблюдении инструкций по эксплуатации изделие не работает должным образом, выполняйте только настройки, описанные в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка других функций может привести к повреждению изделия, которое зачастую может быть устранено только после серьезного ремонта, выполненного квалифицированным специалистом.
  - НЕ помещайте в чернильные картриджи посторонние предметы. Это может привести к сбоям в работе устройства.
- 

## Гарантия на изделие и ответственность

Никакие сведения, содержащиеся в настоящем руководстве, не влияют на существующую гарантию на изделие и не могут быть истолкованы как повод для предоставления дополнительной гарантии на изделие. Невыполнение требований техники безопасности, приведенных в настоящем руководстве, может привести к аннулированию гарантии на изделие.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это изделие рядом с водой, например около ванны, раковины, кухонной мойки или стиральной машины, в сыром подвале или у бассейна.

---



Не используйте это изделие во время грозы. Существует потенциальная опасность поражения электрическим током вследствие удара молнией.

---



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это изделие для сообщения об утечке газа рядом с местом утечки.



Используйте только тот шнур питания, который поставляется с устройством (если он входит в комплектацию).

---

#### Отключение устройства



Это изделие следует устанавливать рядом с легкодоступной электрической розеткой. В экстренном случае необходимо отключить кабель питания от электрической розетки, чтобы полностью выключить питание.

---

## Беспроводная сеть (только для моделей с функцией подключения к беспроводной сети)

---

Для использования в помещении

Диапазоны частот: 2400–2483,5 МГц

Максимальная мощность радиосигнала, передаваемого в диапазонах частот: менее 20 дБм (ЭИИМ)

## Подключение к сети (только для моделей с функцией подключения к проводной сети)

---

### ОСТОРОЖНО

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ это изделие к локальной сети, подверженной скачкам напряжения.

---

## Технические регламенты Таможенного союза

---



Декларація про Відповідність (Ukrainian)  
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні  
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr<sup>6+</sup>) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефінілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Декларация о соответствии (Russian)  
требованиям Технического регламента об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании  
(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr<sup>6+</sup>) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (ПББ (PBB)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (ПБДЭ (PBDE)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Declaration of Conformity (English)  
with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment  
(adopted by Order №1057 of Cabinet of Ministers of Ukraine)

The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in the Annex №2 of TR on RoHS:

1. Lead (Pb) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
2. Cadmium (Cd) – not over 0,01wt % or 100wt ppm;
3. Mercury (Hg) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
4. Hexavalent chromium (Cr<sup>6+</sup>) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm.

## Товарные знаки

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком организации Wi-Fi Alliance®.

Все компании, программное обеспечение которых упоминается в данном руководстве, предоставляют доступ к своим продуктам на условиях соответствующих лицензионных соглашений.

**Все товарные знаки и наименования товаров, упоминаемые в изделиях, документации и прочих материалах компании Brother, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.**

## Замечания о лицензировании программ с открытым исходным кодом

В комплект поставки изделия входит программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Для просмотра комментариев относительно лицензирования открытого исходного кода и сведений об авторских правах перейдите на страницу вашей модели **Руководства** по адресу: [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Авторское право и лицензия

©2020 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

С этим изделием поставляется программное обеспечение, разработанное следующими поставщиками:

© PACIFIC SOFTWARES, INC., 1983–1998. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

© Devicescape Software, Inc., 2008. Все права защищены.

С этим изделием поставляется программное обеспечение KASAGO TCP/IP, разработанное компанией ZUKEN ELMIC, Inc.

## Служба поддержки клиентов Brother

### Служба поддержки клиентов

---

Контактную информацию местного представительства Brother можно найти на веб-сайте [www.brother.com](http://www.brother.com).

### Контактная информация сервисных центров

---

Для получения информации о сервисных центрах в вашей стране обратитесь в местное представительство Brother. Адреса и телефоны местных представительств можно найти на веб-сайте [www.brother.com](http://www.brother.com), выбрав соответствующий регион и страну.

## Незаконное использование копирующего или сканирующего оборудования (только в отношении изделий с функцией сканирования)

Копирование определенных предметов или документов с намерением совершить мошенничество является правонарушением. Далее приведен неполный список документов, копирование которых может быть незаконным. При возникновении сомнений в отношении какого-либо предмета или документа рекомендуется обратиться к юридическому консультанту и/или ознакомиться с соответствующими правовыми документами.

- Банкноты
- Облигации и другие долговые сертификаты
- Депозитные свидетельства
- Служебные документы вооруженных сил и документы по призыву
- Паспорта
- Почтовые марки (гашеные и негашеные)
- Иммиграционные документы
- Документы на получение пособий
- Чеки и векселя государственных учреждений
- Идентификационные жетоны и знаки различия

Кроме того, законодательством некоторых государств запрещается копирование или сканирование водительских прав и/или документов, удостоверяющих права собственности на автотранспортное средство.

Не разрешается копировать или сканировать документы, защищенные законом об авторских правах, но при этом действует исключение о «добросовестном использовании», разрешающее копировать части документов, защищенных законом об авторских правах. Копирование в нескольких экземплярах является свидетельством ненадлежащего использования. Произведения искусства приравниваются к произведениям, защищенным законом об авторских правах.

brother

Месяц публикации: 01/2022



D02A16001-00  
RUS  
Версия А