



Руководство по началу работы 2



Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Установка Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон/планшет.

iOS : найдите «Canon PRINT» в App Store.
Android : найдите «Canon PRINT» в Google Play.



Или перейдите на веб-сайт, отсканировав код справа.

* Данная процедура предназначена для Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. В других версиях для выполнения настройки следуйте инструкциям приложения.

2. Проверьте конфигурацию сети.

Сначала включите Wi-Fi на смартфоне или планшете.

- iOS**
 - С использованием маршрутизатора беспроводной сети → **A**
 - Без использования маршрутизатора беспроводной сети (подключение принтера к устройству напрямую) → **B**
- Android** → **C**

* При подключении устройства к принтеру напрямую, возможно не удастся подключиться к Интернету с помощью данного устройства или потребуются плата за интернет-соединение.

▶▶▶ Продолжите на правой стороне. ▶▶▶

A iOS С использованием маршрутизатора беспроводной сети

- 1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.
- 2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.
- 3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.
- 5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.
- 6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.
- 7 Коснитесь **Подключение через маршрутизатор беспроводной сети (рекомендуется) (Connect via wireless router (recommended))**.

Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.

- 3 Коснитесь **OK**.
- 9 Выберите SSID маршрутизатора беспроводной сети, подключенного к устройству.
- 10 При появлении экрана для ввода пароля введите пароль для маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.
- 11 Дождитесь обнаружения принтера.
- 12 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.
- 13 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.
- 14 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

B iOS Без использования маршрутизатора беспроводной сети

- 1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.
- 2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.
- 3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.
- 5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.
- 6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.
- 7 Коснитесь **Прямое подключение (Direct Connection)**.
- 8 Коснитесь **OK**.
- 9 Проверьте SSID и пароль и коснитесь **Коп-е пароля (Copy Password)**.
- 10 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.
- 11 Коснитесь того же идентификатора SSID, проверка которого выполнена в действии 9.
- 12 Вставьте пароль и коснитесь **Присоединиться (Join)**.
- 13 Коснитесь **PRINT**.
- 14 Коснитесь **Выполнено (Done)**.
- 15 Дождитесь обнаружения принтера.
- 16 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.
- 17 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.
- 18 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

C Android

- 1 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 2 Коснитесь **Да (Yes)**.
- 3 Следуйте инструкции на экране.
- 4 Дождитесь обнаружения принтера.
- 5 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.
- 6 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.
- 7 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

Если не появился ни один из этих экранов, см. «При появлении экрана **Выбор маршрутизатора (Select Router)**».

Убедитесь, что отображается SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети, и коснитесь **Да (Yes)**.

Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Если принтер не обнаружен и на нем горит индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)**, нажмите кнопку **Цветной (Color)** или **Черный (Black)** и начните с действия 1.

При первом запуске появится экран с лицензионным соглашением.

Если экран в действии 2 не отображается, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления экрана.

Коснитесь **Да (Yes)**.

Коснитесь **OK**.

При появлении экрана **Выбор маршрутизатора (Select Router)**:

При появлении данного экрана выполните следующие действия.

- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети отображается, коснитесь его.
- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети не отображается или имеются сомнения, коснитесь **Если нет маршрутизатора беспроводной сети (If no target wireless router)**.

Использование AirPrint или Google Cloud Print

Для использования AirPrint или Google Cloud Print выполните следующие действия.

- 1 Нажмите на принтере кнопку **Стоп (Stop)**.
- 2 Подключите принтер к сети.
- 3 Зарегистрируйте принтер в Google Cloud Print (при использовании Google Cloud Print).

ПРИМЕЧАНИЕ

iOS Если **Canon_ij_XXXX** не отображается:

Android Если сообщение «**Принтер не зарегистрирован. Выполнить настройку принтера? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**» не отображается при запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY:


Выполните на принтере следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте на принтере кнопку **Wi-Fi (A)**, пока не начнет мигать индикатор **ВКЛ (ON) (B)**.
- 2 Нажмите кнопку **Цветной (Color) (C)**, а затем кнопку **Wi-Fi (A)**.
- 3 Убедитесь, что индикатор **Wi-Fi (D)** быстро мигает, а индикатор **ВКЛ (ON) (B)** горит.

Принтер можно подключить к компьютеру/смартфону/планшету и установить программное обеспечение.

Вы выполнили все действия, приведенные в документе **Руководство по началу работы 1?**
Прочитайте данное руководство после выполнения процедуры настройки принтера, описанной в документе **Руководство по началу работы 1**.

Перейдите к подключению принтера

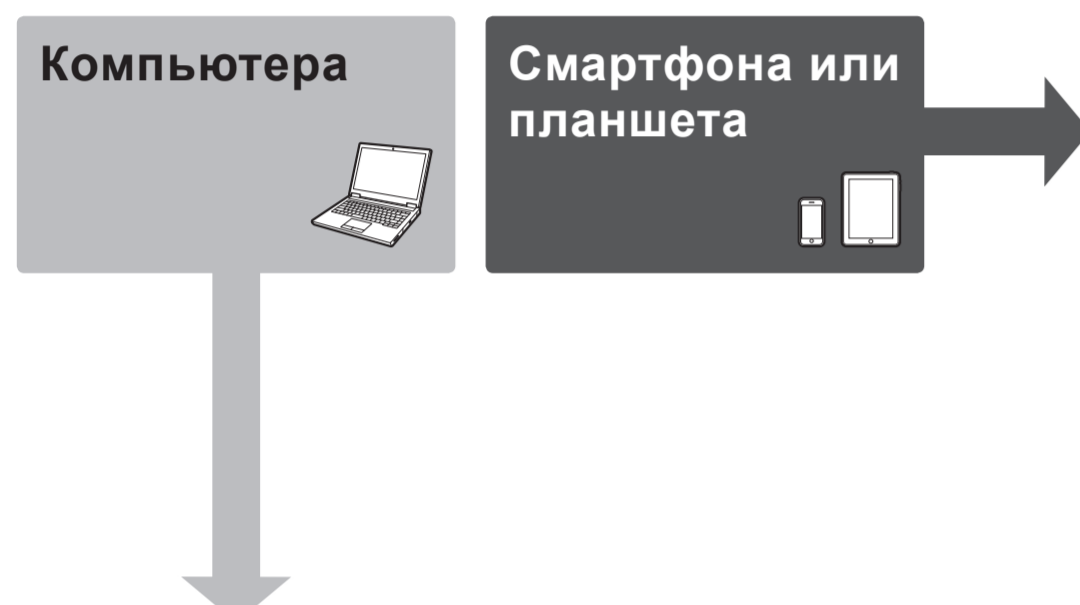

Компьютер (Windows/Mac OS)

1. Загрузите файл настройки.

1 Перейдите по следующему URL-адресу в веб-браузере.
<http://canon.com/ijsetup>

На компьютерах с Windows пользователи могут также открыть файл с установочного компакт-диска.

2 Щелкните **Настройка (Set Up)**.

3 Выберите регион приобретения продукта.

4 Выберите продукт.

5 Щелкните **Подключение к компьютеру, смартфону или планшету (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6 Выберите операционную систему.

7 Для загрузки файла настройки щелкните **Загрузить (Download)**.

* При появлении предупреждения системы безопасности разрешите веб-браузеру продолжать загрузку.

8 Откройте загруженный файл и щелкните **Настройка принтера (Start Setup)**.

9 Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

2. Выберите метод подключения.

Выберите метод подключения принтера и щелкните **Далее (Next)**.

(W) Подключение по беспров. сети (Wireless LAN Connection)
Подключение принтера к компьютеру без использования кабелей.

(U) Подключение USB (USB Connection)
Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это самый простой способ. Подключить можно только один принтер.

Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Если отображается следующий экран, принтер готов к использованию.

Для продолжения установки программного обеспечения щелкните **Далее (Next)**.

3. Установка программного обеспечения.

При появлении следующего экрана выберите программное обеспечение, которое необходимо установить, и щелкните **Далее (Next)**.

Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Теперь компьютер подключен к принтеру.


Посібник для початку роботи 2

2

Можна підключити принтер до комп'ютера, смартфону або планшета й установити програмне забезпечення.

Чи виконано всі кроки з розділу **Посібник для початку роботи 1**? Після завершення налаштування принтера прочитайте **Посібник для початку роботи 1**.

До чого потрібно підключити принтер

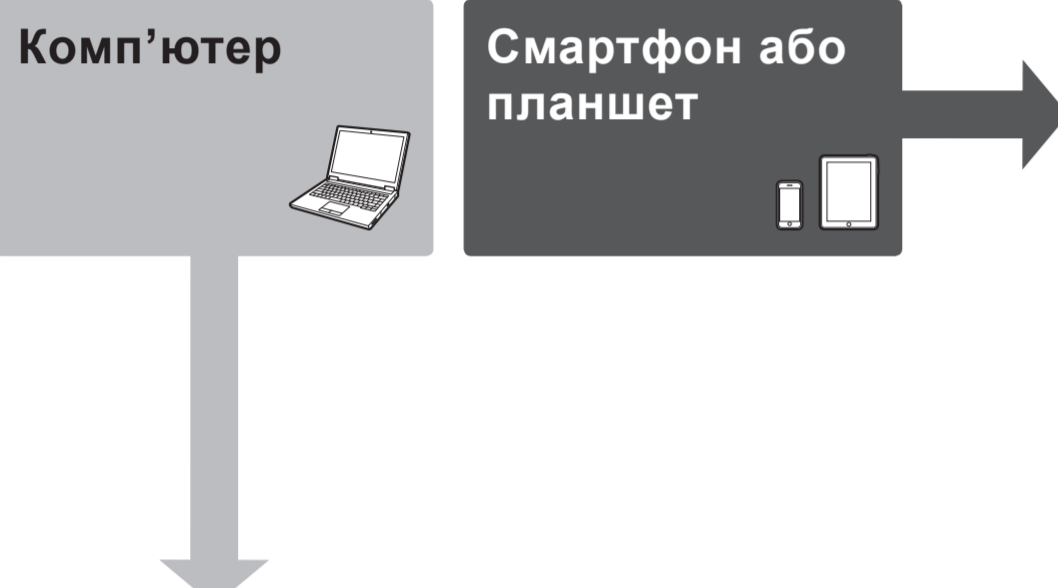

Комп'ютер (Windows або Mac OS)

- Завантажте файл налаштування.**
 - Перейдіть за наведеною нижче URL-адресою у веб-браузері.
<http://canon.com/ijsetup>
 - Клацніть пункт **Налаштування (Set Up)**.
 - Виберіть регіон, у якому ви придбали продукт.
 - Виберіть свій продукт.
 - Клацніть пункт **Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
 - Виберіть операційну систему.
 - Клацніть **Завантажити (Download)**, щоб завантажити файл встановлення.

* Якщо з'явиться попередження безпеки завантаження, дозвольте браузеру продовжити завантаження.

Екран із кроку 3 з'явиться, якщо відкрити цей файл із компакт-диска. Виконайте решту кроків у спосіб, описаний на веб-сайті.
- Виберіть спосіб підключення.**

Виберіть спосіб підключення принтера та клацніть пункт **Далі (Next)**.

 - Підкл. до безпр. лок. мережі (Wireless LAN Connection)**
Підключення принтера до комп'ютера без кабелів.
 - Підключ. через USB (USB Connection)**
Підключення принтера до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Це найпростіший спосіб. Можна підключити тільки один принтер.

Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані. Якщо з'явився наведений нижче екран, це означає, що принтер готовий до використання. Клацніть пункт **Далі (Next)**, щоб продовжити встановлення програмного забезпечення.
- Установіть програмне забезпечення.**

Коли з'явиться наведений нижче екран, виберіть програмне забезпечення, яке потрібно встановити, і клацніть пункт **Далі (Next)**.

Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Тепер комп'ютер підключено до принтера.

Смартфон або планшет (iOS або Android)

- Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.**

iOS: виконайте пошук «Canon PRINT» у App Store.
Android: виконайте пошук «Canon PRINT» у Google Play.

Або перейдіть на веб-сайт, відсканувавши код праворуч.

* Цю процедуру описано на основі програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Для інших версій дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити процедуру налаштування.
- Перегляньте конфігурацію мережі.**

Перш ніж почати, увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.

iOS

 - Використання маршрутизатора безпроводової мережі
 - Без використання маршрутизатора безпроводової мережі (безпосереднє підключення принтера до пристрою)

Android

* Якщо підключити пристрій безпосередньо до принтера, може бути відсутній зв'язок з Інтернетом або стягуються плата за підключення до нього.

▶▶▶ Перейдіть до інструкцій праворуч. ▶▶▶

A iOS Використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній лівій частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.
- Торкніться пункту **Connect via wireless router (recommended)**.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб настроїти принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

- Торкніться кнопки **OK**.
- Виберіть SSID маршрутизатора безпроводової мережі, підключеного до вашого пристрою.
- Коли з'явиться екран введення пароля, введіть пароль для свого маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо принтер не знайдено, а на принтері світиться індикатор **Попередження (Alarm)**, натисніть кнопку **Колір (Color)** або **Чорний (Black)** і почніть спочатку з кроку 1.

B iOS Без використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній лівій частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.
- Торкніться пункту **Direct Connection**.
- Торкніться кнопки **OK**.
- Перегляньте SSID та пароль, а потім торкніться пункту **Copy Password**.
- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться того ж SSID, який наведено в кроці 8.
- Вставте цей пароль і торкніться пункту **Підключитися (Join)**.
- Торкніться пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Done**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб настроїти принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

C Android

- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Yes**.
- Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.
 - Якщо жодний із цих екранів не з'являється, див. розділ «Якщо з'являється екран **Select Router**».
 - Переконатися, що з'явився SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, і торкніться пункту **Yes**.
 - Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.
 - Якщо принтер не знайдено, а на принтері світиться індикатор **Попередження (Alarm)**, натисніть кнопку **Колір (Color)** або **Чорний (Black)** і почніть спочатку з кроку 1.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо з'являється екран **Select Router**:

Якщо з'явився цей екран, виконайте описані нижче дії.

- Коли з'явиться SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, торкніться його. Переконайтеся, що пристрій підключено до цього SSID.
- Якщо SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі не з'являється або ви не впевнені в цьому, торкніться пункту **If no target wireless router**.

Використання служби AirPrint або Google Cloud Print

Виконайте описані нижче дії, щоб використовувати службу AirPrint або Google Cloud Print.

- Натисніть кнопку **Стоп (Stop)** на принтері.
- Підключіть принтер до мережі.
- Зареєструйте принтер у службі Google Cloud Print (якщо використовується служба Google Cloud Print).

ПРИМІТКА

iOS Якщо елемент **Canon_ij_XXXX** не з'явився, виконайте такі дії:

Android Якщо повідомлення «Printer is not registered. Perform printer setup?» не з'являється під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Виконайте описані нижче дії на принтері.

- Натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi (A)** на принтері, доки не почне блимати індикатор **УВІМК. (ON) (B)**.
- Натисніть кнопку **Колір (Color) (C)**, а потім — кнопку **Wi-Fi (A)**.
- Переконатися, що індикатор **Wi-Fi (D)** швидко блимає та світиться індикатор **УВІМК. (ON) (B)**.